


Valla Pro Fence

VALLA ENCAPSULADA DE MADERA
SINTÉTICA PARA EXTERIOR

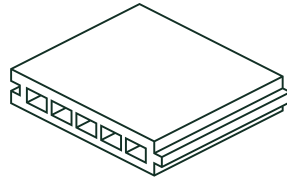

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TU**V****ALLA**.COM

Croquis del montaje

Antes de comenzar, asegúrese de que la pared o la base estén en condiciones adecuadas. La profundidad mínima del hormigón debe ser de 150 mm de espesor.

Recuerde, es muy importante que la superficie esté correctamente preparada y que los soportes estén a nivel, para asegurar la correcta instalación de la valla.

Generalmente los pilares ya vienen mecanizados con el soporte y la tapa montados.

